SAMSUNG

Çamaşır Makinesi
Kullanma Kılavuzu

WF- 6704N1(V/S/C),6702N1(V/S/C),
6700N1(V/S/C),6708N1(V/S/C)
WF- 6604N1(V/S/C),6602N1(V/S/C),
6600N1(V/S/C),6608N1(V/S/C)
WF- 6522N1(V/S/C),6520N1(V/S/C),
6528N1(V/S/C)
WF- 6452N1(V/S/C),6450N1(V/S/C),
6458N1(V/S/C)
WF- 6350N1(V/S/C),6358N1(V/S/C)

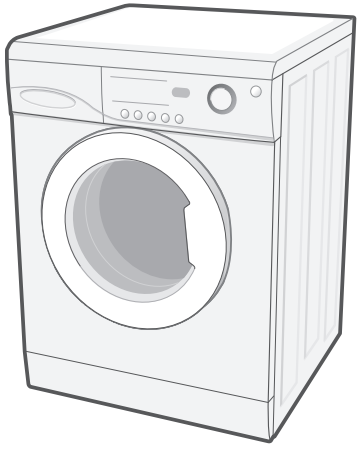

Güvenlik Önlemleri **2**

Çamaşır Makinesinin Montajı **3**
Çamaşır makinesinin ambalajının açılması 3
Çamaşır makinesinin genel görünümü 3
Yer seçimi 3
Yükseklik ayaklarının ayarlanması 3
Nakliye cıvatalarının çıkartılması 4
Su besleme hortumunun bağlanması 4
Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi 4
Makinenin fişe takılması 5

Çamaşır Yıkanması 6
Kumanda panosunun genel görünümü 6
İlk kez çamaşır yıkama 7
Çamaşır makinesine deterjan koyma 7
Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması 7
Seçeneklerin belirlenmesi 8
Yıkama ipuçları ve yardımı 8

Çamaşır Makinesinin Bakımı **9**
Donmuş çamaşır makinesinin onarılması **9**
Dış yüzeyin temizlenmesi **9**
Kalıntı filtresinin temizlenmesi **9**
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi **9**

Sorun giderme **10**
Sorunlar ve çözümleri 10
Hata mesajlarını anlama 10

Program tablosu **11**

Ek **12**
Kumaş bakım tablosu 12
Elektrik uyarıları 12
Çevre koruma 12
Uygunluk beyanı 12
Teknik özellikler 13

Ürününüzü şu adrese kaydettirin:
www.samsung.com/global/register
KOD NO : DC68-02456P_TR

Güvenlik Önlemleri

Bu Samsung çamaşır makinesini satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kılavuzunda, bu makinenin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Makinenizin özelliklerinden sonuna kadar yararlanmak ve size uzun yıllar boyunca hizmet vermesini sağlamak için lütfen bu kılavuzu okumak için vakit ayırın.

Makineyi kullanmadan önce

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vs.) çocuklardan uzak tutun.
- Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Su ve elektrik bağlantılarının, üreticinin talimatlarına (3. sayfadaki "Çamaşır Makinesinin Montajı" bölümüne bakın) ve bulunduğunuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sağlayın.
- Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. 4. Sayfadaki "Nakliye cıvatalarının çıkartılması" bölümüne bakın.
- Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin. 6. Sayfadaki "Ilk kez çamaşır yıkama" bölümüne bakın.

Güvenlik talimatları

- Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi elektrik prizinden çıkartın ve ⏻(Güç) düğmesini Kapalı konuma getirin.
- Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
  Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.
- Kullandıktan sonra makinenin fişini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın.
- Makinenin kapağını açmadan önce suyun boşaldığını kontrol edin. Makinenin içinde hala su görünüyorsa kapağı açmayın.
- Evcil hayvanlar ya da küçük çocuklar makinenin içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini kontrol edin.
- Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Makine çalışırken çocukları uzak tutun.
- Makineyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir.
- Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezi tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyon içeren sular kullanmayın. Aksi takdirde ambalaj zarar görebilir ve bozulmalara ya da su sızıntılarına neden olabilir.
- Paslanmaz yıkama borusu genellikle paslanmaz. Ancak toka gibi bir metal parçası uzun süre borunun içinde bırakılırsa, boru paslanabilir.
  ► Klörür içeren su ya da ağartıcıları borunun içinde uzun süre bırakmayın.
  ► Demir içeren suları sürekli kullanmayın ya da uzun süre borunun içinde bırakmayın.
  ❊ Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger ya da yumuşak bez kullanın. (Hiçbir durumda metal fırça kullanmayın)
- Bu cihaz, sorumlu bir kişi tarafından, cihazı güvenle kullanabilecekleri düşünüldüğü durumlar dışında küçük çocuklar ya da yaşlılar tarafından kullanılmamalıdır. Küçük çocuklara, cihazla oynanmaması gerektiği iyice öğretilmelidir.
- Bu cihaz, güç tüketimine dayanabilecek bir prize takılmalıdır.
- Bu cihaz, montajdan sonra da fişine ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde halının bu delikleri tıkamaması gerekir.
- Yeni hortum takımları kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.

Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.
İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

● BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN

Çamaşır Makinesinin Montajı

Çamaşır Makinesinin Ambalajının Açılması

Çamaşır makinenizin ambalajını sökün ve nakliye sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin. Ayrıca aşağıdaki öğelerin tümünü aldığınızdan emin olun. Makine, nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, hemen Samsung bayiinizle görüşün.

Çamaşır makinesinin genel görünümü

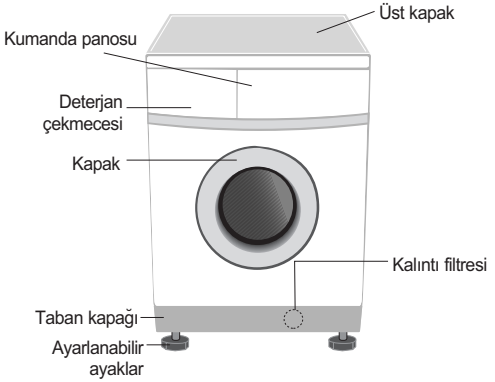

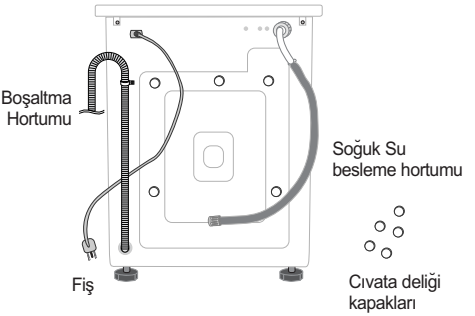

Yer seçimi

Çamaşır makinesini kurmadan önce aşağıdaki özelliklere göre bir yer seçin:

- Sert, düz bir yüzey (yüzey düz değilse, aşağıdaki "Yükseklik ayaklarının ayarlanması" bölümüne bakın)
- Doğrudan güneş ışığı almayan.
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Ortam sıcaklığının 0 °C'nin altına inmeyeceği
- Kömür ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak

Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmadığından emin olun.
Çamaşır makinesi halının üzerine yerleştiriliyorsa, halı, havalandırma deliklerini tıkamamalıdır.

Yükseklik ayaklarının ayarlanması

Zemin düz değilse ayağı ayarlayın (ayağın altına ahşap ya da benzeri nesneler sokmayın):

1. Ayak cıvatasını, istediğiniz yüksekliğe gelene kadar elinizle gevşetin.

2. Kilit somununu anahtarla çevirerek sıkın.

- **Çamaşır makinesini sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin.** Çamaşır makinesini, düz olmayan ya da zayıf bir yüzeye yerleştirirseniz, gürültü ya da titreşim meydana gelir. (Yalnızca 1 derece açı yapmasına izin verilmektedir.)

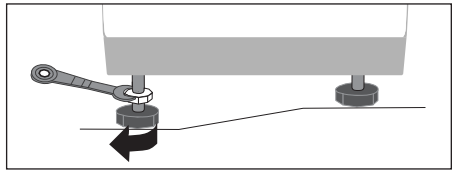

Çamaşır Makinesinin Montajı

Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kullanmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir. Cıvataları çıkartmak için:

1. Tüm cıvataları, çıkartmadan önce gevşetin.
2. Her bir cıvatanın başını tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
4. Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere saklayın.

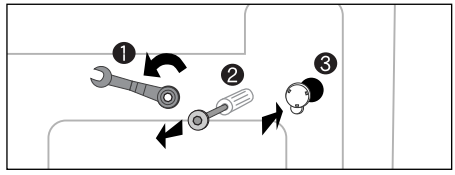

Su besleme hortumunun bağlanması

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa ve su musluğunun yerini değiştirmek istemiyorsanız, bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

Su besleme hortumunu bağlamak için:

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Soğuk su besleme hortumunun diğer ucunu, lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın.
   Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

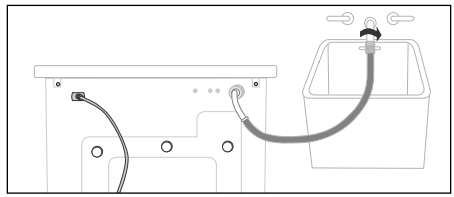

Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu 60-90 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen plastik hortum tutucusunu kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

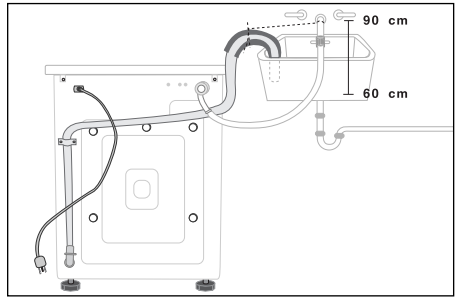

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Atık su borusuna

Samsung, 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanmanızı önermektedir; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

Makinenin fişe takılması

Çamaşır makinesinin prizi topraklı **OLMALIDIR**.
Düzgün biçimde topraklandığından emin olmak için makineyi kullanmadan önce ruhsatlı bir elektrikçi çağırarak kontrol ettirin.

For U.K. Users.
Kablo Bağlantı Talimatları

- WARNING THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

Bu cihaz topraklanmalıdır.Elektrik kısa devresi meydana gelmesi durumunda topraklama işlemi, elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması risklerini en aza indirmektedir.

Bu cihazda kullanılan elektrik kablosunda, elektrik prizinin toprak terminaline bağlantıda kullanılacak bir topraklama teli bulunmaktadır.

Fiş, düzgün biçimde takılmış ve topraklı bir prize takılmalıdır.

* Elektrik kablosundaki teller, aşağıda belirtilen renklere bağlanmıştır:
- Yeşil ve sarı : Toprak
- *Mavi : Nötr*
- Kahverengi : Elektrik yüklü
- Bu cihazın elektrik kablosunda bulunan tellerin rengi, prizinizde terminallerin ayırt edilmesi için kullanılan renk işaretleriyle aynı olmayabileceğinden, çalışmayı aşağıda belirtilen şekilde yapın.
- Yeşil ve sarı teli, prizde E harfi, toprak sembolü (⏚) ya da yeşil veya yeşil-sarı renkle işaretlenmiş terminale bağlayın.
- Mavi kabloyu, N harfi ile işaretlenmiş ya da siyah renkli terminale bağlayın.
- Kahverengi kabloyu, L harfi ile işaretlenmiş ya da kırmızı renkli terminale bağlayın.

* Bu talimatlarla ilgili kuşkularınız varsa uzman bir elektrikçiye ya da servis teknisyenine başvurun.
Bu çamaşır makinesinin üreticisi, bu gereksinimlere uyulmaması nedeniyle kişilerde ya da mallarda meydana gelebilecek hasar ya da yaralanmalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
Çamaşır makinesinin içinde kullanıcının bakım yapacağı hiçbir parça bulunmamaktadır. Bu cihazın elektrik kablosu hasar gördüğünde, kablo, özel aletlerin kullanılması gerektiğinden yalnızca üretici tarafından onaylanmış nitelikli servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

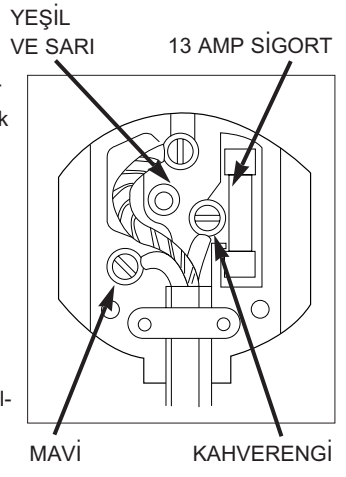

UYARI

Kullanmaya başlamadan önce fişin ve elektrik kablosunun sağlam olduğunu kontrol edin.
Bu cihazdaki döküm fişi çıkartmanız gerekiyorsa, sigortayı çıkartın ve fişi atın.
Elektrik çarpması tehlikesi olduğundan fişi hiçbir şekilde elektrik prizine takmayın.

ELEKTRİK HATTI

Çamaşır makineniz, başka cihazlardan ayrı bir elektrik hattına bağlanmalıdır.
Başka cihazların da aynı elektrik hattına bağlanması devre kesicinin atmasına ya da sigortanın yanmasına neden olabilir.

Çamaşır Yıkanması

Kumanda panosunun genel görünümü Ⓐ

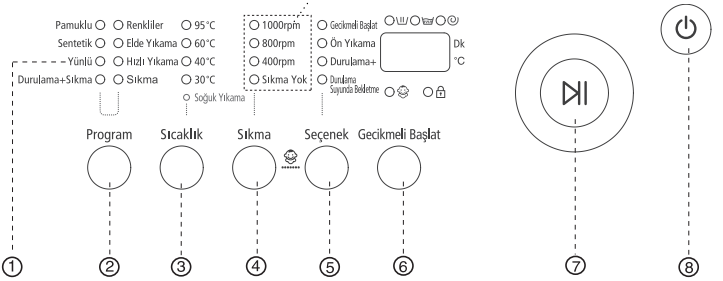

* Bu genel bir kılavuzdur. KAPLAMA sitemi, satın aldığınız üründen farklı olabilir.
Ⓐ için, 4. öğeye bakarak ürününüze uygun doğru özellikleri seçin.

1. Gösterge panosu
Yıkama işlemlerini ve hata mesajlarını gösterir.
Programın çalıştırılması sırasında, program göstergesi yanıp söner.

2. Program Seçim düğmesi
Altı yıkama programından birini seçmek için düğmeye tekrar tekrar basın.
Pamuklu → Renkliler → Sentetik → Elde Yıkama → Yünlü → Hızlı Yıkama → Durulama+Sıkma → Sıkma

3. Sıcaklık seçim düğmesi
Mevcut su sıcaklığı seçenekleri [Soğuk Yıkama, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C] arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.
Yıkama sırasında bu düğmeye basarak seçilen sıcaklığı gösterge panosunda görebilirsiniz.

4. Sıkma devri seçim düğmesi
Mevcut sıkma devri seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.

WF-6704N1/6604N1	Sıkma Yok, 400, 800, 1400 rpm
WF-6702N1/6602N1/6522N1/6452N1	Sıkma Yok, 400, 800, 1200 rpm
WF-6700N1/6600N1/6520N1/6450N1/6350N1	Sıkma Yok, 400, 800, 1000 rpm
WF-6708N1/6608N1/6528N1/6458N1/6358N1	Sıkma Yok, 400, 600, 800 rpm

5. Option (Seçenek) düğmesi
Mevcut kısmi yıkama seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.
Durulama Suyunda Bekletme -> Durulama$^+$ -> Durulama Suyunda Bekletme + Durulama$^+$ -> Ön yıkama -> Ön yıkama+ Durulama Suyunda Bekletme -> Ön yıkama +Durulama$^+$ -> Ön yıkama+ Durulama Suyunda Bekletme+ Durulama$^+$

6. Gecikmeli Başlat seçim düğmesi
Mevcut gecikmeli başlatma seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.
(3 Saat ile 24 saat arasında 1'er saatlik artışlarla)

7. Start/Pause (Başlat/Duraklat) düğmesi
Bu düğmeye, programı duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

8. ⏻ (Güç) düğmesi
Çamaşır makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın.
Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

● **"Çocuk Kilidi" işlevi nedir?**

- Çalışma sırasında "Child Lock" (Çocuk Kilidi) düğmesine((Sıkma+Seçenek) düğmesi) 2 saniyeden daha uzun süre bastığınızda bu işlev seçilir.
- Bu işlev bir kez seçildiğinde, yıkama bitene kadar hiçbir değişiklik yapılamaz.
- İşlevi iptal etmek için çalışma sırasında "Child Lock" (Çocuk Kilidi) düğmesine ((Sıkma+Seçenek) düğmesi) 2 saniyeden daha uzun süre basın.

Çamaşır Yıkanması

Çamaşır makinesi, o sırada yapılan yıkama işlemini durduruyor ya da bir sonraki yıkama işlemine geçmiyor (LED ekrandaki kalan süre göstergesi artabilir).

Yeni çamaşır makinenizde, en iyi su seviyesini ve diğer yıkama ayarlarını kendi belirlerken aynı zamanda yıkama işlemini kontrol eden ve en iyi yıkama sonuçları için gerekli düzeltmeleri yapan Fuzzy Logic sistemi bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen sorunda, Fuzzy Logic sistemi yıkama işleminde aşağıda çeşitli örnekleri verilen bir sapma algılamış olabilir: yıkama işlemi sonunda çok miktarda deterjan, sıkma sırasında fazla titreşim, vs. Mevcut yıkama programlarını düzenleyebilirsiniz. Yani yıkama sıcaklığını ve dönme hızını değiştirebilirsiniz. Çamaşır makinesi, bu tür anormallikler algıladığında, parametrelerin normale getirilmesi ve işleme devam edilmesi için normal programı askıya alır. Fuzzy Logic sistemi, bu sapmaları düzeltmek için 7 deneme yapar. Fuzzy Logic sistemiyle bu sapmalar normale dönüştürülemiyorsa, LED lambalarında soruna karşılık gelen göstergeyi görürsünüz. ("Sorun giderme" bölümüne bakın) Çamaşır makinesinin yukarıda belirtilen şekilde çalışması, normal olarak kabul edilmektedir.

İlk kez çamaşır yıkama

Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin. Bunu yapmak için:

1. ⏻(Açma/Kapama) düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki Ⅱ bölmesine biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. 40°C görüntülenen kadar Temperature (Sıcaklık) düğmesine tekrar tekrar basın.
5. Start/Pause (Başlat/Duraklat) düğmesine basın.

- Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

Çamaşır makinesine deterjan koyma:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Ⅱ gözüne çamaşır deterjanı koyun.
3. ❀ gözüne yumuşatıcı koyun (isterseniz).
4. Ⅰ gözüne ön yıkama deterjanı koyun (isterseniz).

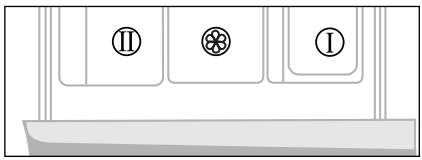

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı Fuzzy Logic özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu yapmak için:
1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşır makinesinin ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Deterjan çekmecesindeki Ⅱ bölmesine biraz deterjan koyun.
7. İstediğiniz programı seçmek için tekrar tekrar Program düğmesine basın:
Pamuklu, Renkliler, Sentetik, Hassas ve Hızlı...
8. Sıkma devrini belirlemek için Sıkma düğmesine basın ((sıkma yok), 400, 800, ..., no spin (sıkma yok), ...).
9. İstediğiniz programı seçmek için tekrar tekrar Seçenek düğmesine basın (Ön Yıkama, Durulama+, Durulama Suyunda Bekletme, ...)
10. Sıcaklığı (soğuk su, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C) seçmek için Sıcaklık düğmesine basın.
11. Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

Yıkama işlemi tamamlandığında:
1. Kapağı açın.
Not: Makine durduktan ya da kapatıldıktan 3 dakika sonra kapak açılmaz.
2. Çamaşırları boşaltın.
Note: Pamuklu, Renkliler veya Hızlı Yıkama programının son sıkma işleminden sonra, tamburun yavaş dönmesi makine ile ilgili bir sorun değildir.Çamaşırı kolayca çıkarmak için bir işlevdir.
That is a function to remove laundry easily.

Çamaşır Yıkanması

Seçeneklerin belirlenmesi

Ön yıkama

Ön yıkama, yalnızca pamuklu, renkli, sentetik ya da narin çamaşırlar yıkarken kullanılabilir. Ön yıkama yapmak için:

1. Deterjan çekmecesindeki ön yıkama bölmesine biraz deterjan ⓘ koyun.
2. Program seçim düğmesinde "Pamuklu", "Renkliler" veya "Sentrtik" seçeneğini seçin.
3. Kumanda panosunda "Ön Yıkama" göstergesi yanana kadar Seçenek düğmesine basın.
4. Yıkama işlemini başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.

Durulama+

Makineniz ek bir durulama işlemi uygular.
Seçilenlere göre yıkama süresi otomatik olarak uzatılır.

Durulama Suyunda Beklet

Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir.

Çamaşır boşaltılmadan önce "Sıkma" programının çalıştırılması gerekir.

Yıkama ipuçları ve yardımı

Çamaşırların ayrılması: Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın:

- **Kumaş bakımı etiketindeki sembol türü:** Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
- **Renk:** Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- **Boyut:** Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- **Hassasiyet:** Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Delicate (Narin) yıkama programını kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltın: Metal paralar, çengelli iğneler ve benzeri nesneler kumaşa, çamaşır makinesi tamburuna ve su tankına zarar verebilir.

Fermuar ve düğmelerin kapatılması: Fermuarları, düğmeleri ya da kancaları kapatın; gevşek kemerler ya da kurdeleler birbirine bağlanmalıdır.

Yük kapasitesinin belirlenmesi: Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi				
	WF-6704N1/6702N1/ 6700N1/6708N1	WF-6604N1/6602N1/ 6600N1/6608N1	WF-6522N1/6520N1/ 6528N1	WF-6452N1/6450N1/ 6458N1	WF-6350N1 6358N1
Renkliler/pamuklu - orta/az kirli	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Renkliler	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Sentetik	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg
Yünlü	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,0 kg

Deterjanla ilgili püf noktaları: Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Hassas kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine ve türüne göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

Deterjan miktarını belirlerken, deterjan ambalajının üzerinde belirtilen üretici önerilerinin yanı sıra çamaşırın türünü ve ağırlığını, kirlilik düzeyini ve bölgenizdeki suyun sertliğini dikkate alın.

Not:
Deterjanları ve katkı maddelerini, çocukların ulaşamayacağı güvenli ve kuru bir yerde tutun.

Çamaşır Makinesinin Bakımı

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için su beslemesi musluğunun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltma işlemlerinin normal biçimde yapılabildiğini kontrol edin.

Dış yüzeyin temizlenmesi

1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanlarla silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.

Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 2-3 kez temizleyin.

1. Makinenin ön tarafındaki taban kapağını çıkartın.
2. Filtre kapağını sökün ve çıkartın.
3. Filtredeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Filtrenin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin. Filtre kapağını takın.
4. Taban kapağını takın.

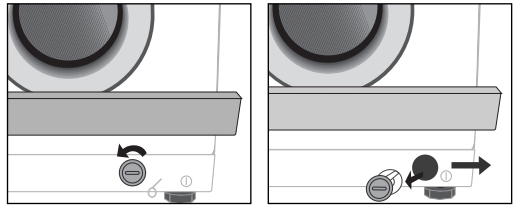

Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi

Su hortumu filtresini, en az yılda bir kez ya da makinenizdeki lambalar yanıp söndüğünde temizlemelisiniz:

Bunu yapmak için:

1. Çamaşır makinesinin su besleme musluğunu kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün.
3. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Musluğu açın ve bağlantılardan su sızıntısının olmadığından emin olun.

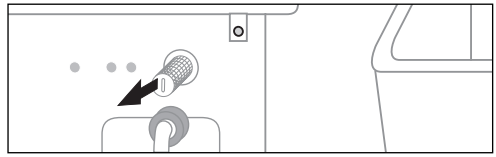

Sorun giderme

Sorunlar ve çözümleri

Çamaşır makinesi çalışmıyor
- Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
- Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Start/Pause (Başlat/Duraklat) düğmesine basıldığını kontrol edin.

Su yok ya da yetersiz su beslemesi
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
- Su giriş hortumunun bir yerde katlanmadığını kontrol edin.
- Su girişi hortumundaki filtrenin açık olduğunu kontrol edin.

Yıkama programı bittiğinde deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor
- Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin.
- Deterjanları, deterjan çekmecesinin iç tarafına doğru koyun (dış kenarlardan uzağa).

Çamaşır makinesi titriyor ya da çok gürültülü
- Çamaşır makinesinin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın.
- Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
- Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin.
- Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.

Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor
- Boşaltma hortumunun katlanmadığını ya da ezilmediğini kontrol edin.
- Su hortumu tel filtresinin tıkalı olmadığını kontrol edin.

Hata mesajlarını anlama

Gösterilen hata	Çözüm
dE	• Kapağı kapatın.
4E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
5E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
UE	• Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş; dolaşan çamaşırları ayırın. • Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir.
LE	• Boşaltma hortumunun ucunun çok aşağıda olup olmadığını kontrol edin. (Boşaltma hortumunun arka taraftaki tutucusunun olması gerektiği gibi durduğunu kontrol edin) • Boşaltma hortumunun ucunun, suyun içinde olup olmadığını kontrol edin.

Satış Sonrası servisiyle görüşmeden önce:

1. Sorunu kendiniz çözmeye çalışın (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakın).

2. Hatanın tekrar edip etmediğini görmek için programı tekrar başlatın.

3. Sorun devam ederse, bir satış sonrası servisi çağırın ve sorunu açıklayın.

PROGRAM Tablosu

(* kullanıcı tercihi)

PROGRAM	Maks. yük (kg)					DETERJANLAR VE KATKI MADDELERİ			Sıcaklık (MAKS) °C	Sıkma Devri (MAKS) d/d				Gecikmeli başlama	Yıkama Süresi (dk)
	WF-6704N1/6702N1/6700N1/6708N1	WF-6604N1/6602N1/6600N1/6608N1	WF-.6522N1/6520N1/6528N1	WF-6452N1/6450N1/6458N1	WF-6350N1/6358N1	Ön yıkama	Yumuşatıcı	Yıkama		WF-6704N1/6604N1	WF-6702N1/6602N1/6522N1/6452N1	WF-6700N1/6600N1/6520N1/6450N1/6350N1	WF-6708N1/6608N1/6528N1/6458N1/6358N1		
Pamuklu	7,0	6,0	5,2	4,5	3,5	✻	yes	✻	95	1400	1200	1000	800+	✻	126
Renkliler	7,0	6,0	5,2	4,5	3,5	✻	yes	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	98
Sentetik	3,0	3,0	2,5	2,5	2,0	✻	yes	✻	60	800	800	800	800	✻	73
Yünlü	2,0	2,0	1,5	1,5	1,0	-	yes	✻	40	400	400	400	400	✻	42
Elde Yıkama	2,0	2,0	1,5	1,5	1,0	-	yes	✻	40	400	400	400	400	✻	37
Hızlı Yıkama	3,0	3,0	2,0	2,0	1,5	-	yes	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	28

PROGRAM	YIKAMA türü
Pamuklu	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Renkliler	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Sentetik	Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (perlon, Naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
Elde Yıkama	Elde yıkama gibi çok hafif yıkama programı.
Yünlü	Yalnızca saf yeni yün etiketli, makinede yıkanabilir yünlüler.
Hızlı Yıkama	Az kirli pamuklular ya da keten bluzlar, gömlekler, koyu renkli tery kumaşlar, renkli keten ürünler, kotlar, vs.

1. **Program süresi verileri, IEC 456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.**
2. **Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle tablo-da verilen değerler birbirinden farklı olabilir.**

Ek

Kumaş bakım tablosu

Dayanıklı malzeme

Narin kumaş

Ürün, 95°C'de yıkanabilir

Ürün, 60°C'de yıkanabilir

Ürün, 40°C'de yıkanabilir

Ürün, 30°C'de yıkanabilir

Ürün, elde yıkanabilir

Yalnızca kuru temizleme

Soğuk suda ağartılabilir

Ağartıcı kullanmayın

Maks. 200°C'de ütülenebilir

Maks. 150°C'de ütülenebilir

Maks. 100°C'de ütülenebilir

Ütülemeyin

Her türlü solventle kuru temizlenebilir

Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir

Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir

Kuru temizleme yapmayın

Düz kurutun

Kurutma için asılabilir

Askıda kurutun

Kurutucuda kurutma, normal ısı

Kurutucuda kurutma, düşük ısı

Kurutucuda kurutmayın

Elektrik uyarıları

Yangın, elektrik çarpması ya da diğer yaralanma riskini en aza indirmek için bu güvenlik önlemlerini aklınızdan çıkartmayın:

- Makinenizi yalnızca bilgi etiketinde belirtilen türde güç kaynağına bağlayarak çalıştırın. Evinizde bulunan elektriğin türünü bilmiyorsanız, satış bayisine ya da bölgenizdeki elektrik şirketine başvurun.
- Yalnızca topraklı ya da polarize prizler kullanın. Bu fiş, elektrik prizine yalnızca bir şekilde takılabilir. Fişi prize tam olarak takamıyorsanız, ters çevirip takmayı deneyin. Fiş hala prize girmiyorsa, bir elektrikçi çağırarak prizini değiştirtin.
- Elektrik kablosunu koruyun. Elektrik kablosu, üzerine kimsenin basmayacağı ya da eşyaların altında sıkışmayacağı bir şekilde yerleştirilmelidir. Özellikle fişlerdeki, çoklu prizlerdeki ve onların birimden çıktığı noktalara dikkat edin.
- Prize ya da uzatma kablolarına aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenme, yangına ya da elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Çevre koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar verirseniz lütfen bölgenizde geçerli olan atma yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Uygunluk beyanı

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

Ek

Teknik özellikler

KULLANIM ÖMRÜ: 10 SENE

TİP		ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ																	
BOYUTLAR		WF-6704N1/ 6702N1/6700N1/6708N1				WF-6604N1/ 6602N1/6600N1/6608N1				WF-6522N1/ 6520N1/6528N1			WF-6452N1/ 6450N1/6458N1			WF-6350N1/ 6358N1		
		G598 mm x D600mm x Y844 mm				G598 mm x D550 mm x Y844 mm				G598 mm x D450 mm x Y844 mm			G598 mm x D404 mm x Y844 mm			G598 mm x D340 mm x Y844 mm		
SU BASINCI		50 kPa ~ 800 kPa																	
SU HACMİ		68ℓ				59ℓ				49ℓ			48ℓ			43ℓ		
NET AĞIRLIK		75kg				75kg				66kg			62kg			58kg		
YIKAMA ve SIKMA KAPASİTESİ (KURU ÇAMAŞIR)		7kg (DRY LAUNDRY)				6kg (DRY LAUNDRY)				5.2kg (DRY LAUNDRY)			4.5kg (DRY LAUNDRY)			3.5kg (DRY LAUNDRY)		
ENERJİ TÜKETİMİ	MODEL	WF-6704N1/ 6702N1/6700N1/6708N1				WF-6604N1/ 6602N1/6600N1/6608N1				WF-6522N1/ 6520N1/6528N1			WF-6452N1/ 6450N1/6458N1			WF-6350N1/ 6358N1		
	YIKAMA VE ISITMA	200V	2000W			220V	2000W			220V	1900W		220V	1800W		220V	1800W	
		240V	2400W			240V	2400W			240V	2200W		240V	2100W		240V	2100W	
	SIKMA MODEL	WF-6704N1	WF-6702N1	WF-6700N1	WF-6708N1	WF-6604N1	WF-6602N1	WF-6600N1	WF-6608N1	WF-6522N1	WF-6520N1	WF-6528N1	WF-6452N1	WF-6450N1	WF-6458N1	WF-6350N1	WF-6358N1	
	230V	700W	360W	320W	270W	580W	530W	500W	430W	550W	500W	430W	270W	230W	180W	230W	180W	
	POMPALAMA	34W																	
AMBALAJ AĞIRLIĞI	MODEL	WF-6704N1/ 6702N1/6700N1/6708N1				WF-6604N1/ 6602N1/6600N1/6608N1				WF-6522N1/ 6520N1/6528N1			WF-6452N1/ 6450N1/6458N1			WF-6350N1/ 6358N1		
	KAĞIT	2.5kg				2.5kg				2.1kg			1.9kg			1.8kg		
	PLASTİK	1.0kg				1.0kg				0.9kg			0.8kg			0.8kg		
SIKMA DEVRİ	MODEL	WF-6704N1/6604N1				WF-6702N1/6602N1/ 6522N1/6452N1				WF-6700N1/6600N1/6520N1/ 6450N1/6350N1						WF-6708N1/6608N1/6528N1/ 6458N1/6358N1			
	rpm	1400				1200				1000						800			

KULLANIM ÖMRÜ: 10 SENE

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda adınız, adresiniz, telefon numaranız, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte en yakın AS merkezini aramaktan çekinmeyin.

ÜETİCİ:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyunggi-Do,Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339Munchen
Germany
TEL: +49 (0)89 57 91-0
FAX: +49 (0)89 57 91-15 51

EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

CE